
OWNER'S MANUAL



Outdoor Fireplace

Model No. WAF508H

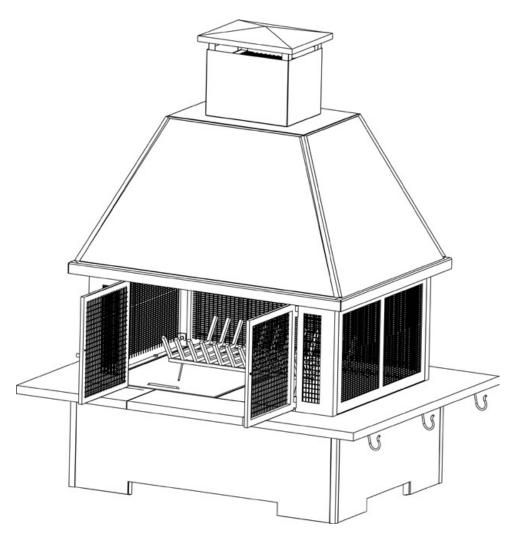



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- 2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

Table of Contents

Important Safeguards
Exploded View & Hardware
Assembly Instructions
Operating Instructions
Lighting
Tending the Fire8
Extinguishing8
Cleaning and Care
Inspecting
Cleaning
Storing
Repairing cracked or dislodged stone
Color Touch Up8
Product Registration
Limited Warranty 0

Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104 USA 1.800.762.1142, www.bluerhino.com





WARNING

FOR YOUR SAFETY

- 1. This appliance is for outdoor use only, and shall NOT be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- 2. Do NOT use this outdoor fireplace for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- 3. This outdoor fireplace is NOT for commercial use.
- 4. This outdoor fireplace is NOT to be operated by children.
- 5. This outdoor fireplace is NOT to be used in or on boats or recreational vehicles.
- Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
- 7. When using this outdoor fireplace, exercise the same precautions you would with any open fire.
- 8. Always use this outdoor fireplace on a hard, level non-combustible surface such a concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. Do NOT use on wooden decks.
- The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate this outdoor fireplace.
- 10. Do NOT use this outdoor fireplace without reading the entire "Owner's Manual".
- 11. This outdoor fireplace is for use with dry, seasoned hardwood. It will burn hotter, more completely and create less smoke.
- 12. Do NOT burn charcoal briquets, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted or stained or pressure treated wood. Avoid using softwoods such as pine or cedar that can throw sparks.
- 13. Do NOT alter this outdoor fireplace in any manner.
- 14. Do NOT use this outdoor fireplace until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- 15. Do NOT store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- 16. Do NOT store or use an LP gas cylinder within 10 feet (3.05 m) of this outdoor fireplace while it is in operation.
- 17. Do NOT use this outdoor fireplace near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
- 18. Do NOT use in an explosive atmosphere. Keep outdoor fireplace area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable liquids.
- 19. Do NOT use this outdoor fireplace under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
- 20. Always empty this outdoor fireplace before each use. Leave a thin layer of ash to protect the bottom.
- 21. Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fireplace.

- 22. Do NOT use in windy conditions.
- 23. Do NOT use this outdoor fireplace unless spark guards are securely in place.
- 24. Do NOT use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to light or relight fires.
- 25. Keep all electrical cords away from a hot fireplace.
- 26. All surfaces of this outdoor fireplace are hot when in operation. To avoid burns, do NOT touch fireplace until it has completely cooled unless you are wearing protective gear (Potholders, gloves, BBQ mittens, hot pads & etc.). Never touch ashes or coals to see if they are hot.
- 27. Do NOT leave a lit outdoor fireplace unattended, especially around children and pets.
- 28. Do NOT attempt to move or store this outdoor fireplace until all ashes and coals are completely extinguished.
- 29. Do NOT remove ashes or coals until they are completely and fully extinguished.
- 30. Use heat-resistant gloves or hot pads when contacting handles and air vents.
- 31. Use long, sturdy fireplace tools when adding or moving logs.
- 32. Do NOT place wood directly into bottom of the outdoor fireplace.

 Place wood only on the wood pan/grid. Do NOT load firewood into the chimney.
- 33. Do NOT overload the fireplace. Do not add additional firewood until the fire burns down. NOTICE: If any portion of the base, hood or spark guards of this outdoor fireplace are glowing red it is overloaded.
- 34. Make sure all doors can completely close before starting a fire.
- 35. Do NOT lean over this outdoor fireplace when lighting or when in use.
- 36. Do NOT place hot fireplace tools onto combustible surfaces such as grass, wooden deck or furniture.
- 37. Avoid breathing smoke from the fire and avoid getting it into your eyes.
- 38. This outdoor fireplace should be thoroughly inspected and cleaned on a regular basis.
- 39. After a period of storage and/or non-use, check for signs of damage and creosote build-up. Do NOT operate until necessary repairs and/or cleanup are executed.
- 40. Do NOT use pressure washer to clean.
- 41. Use only Blue Rhino Global Sourcing, LLC factory authorized parts. The use of any part that is NOT factory authorized can be dangerous and will void your warranty.
- 42. Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.





WARNING

FOR YOUR SAFETY

- Clean up any dried repair adhesive on the fireplace and work space after making repairs. Do not allow the liquid adhesive additive to dry without clean-up.
- 2. Keep the two part adhesives (liquid and powder) away from children and pets.
- 3. Clean up adhesive with water and discard adhesive and water properly.
- 4. Do NOT repair any stone on this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out, stone is cold and outdoor fireplace is cool to the touch.
- 5. Keep children and pets away from repair area until dry.

- 6. Read ALL repair insturctions before repairing.
- 7. Do NOT use glue in temperatures below 32°F (0°C)
- 8. Do NOT use glue in high humidity.
- 9. All repairs have to be made in a well ventilated area.
- 10. Goggles MUST be worn before opening glue or powder bottles, to prevent glue or powder from getting in eyes.
- 11. Do NOT inhale powder.
- 12. Do NOT ingest glue.
- 13. Do not reuse dried paste with water.

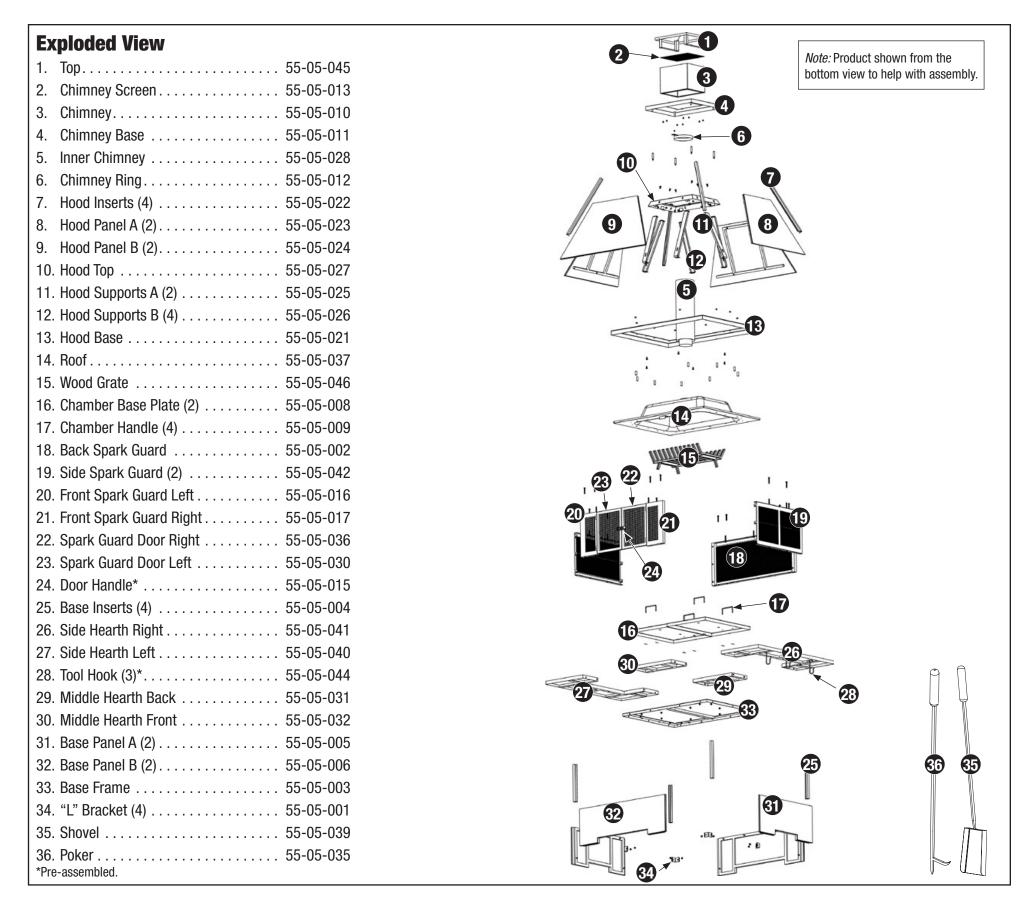

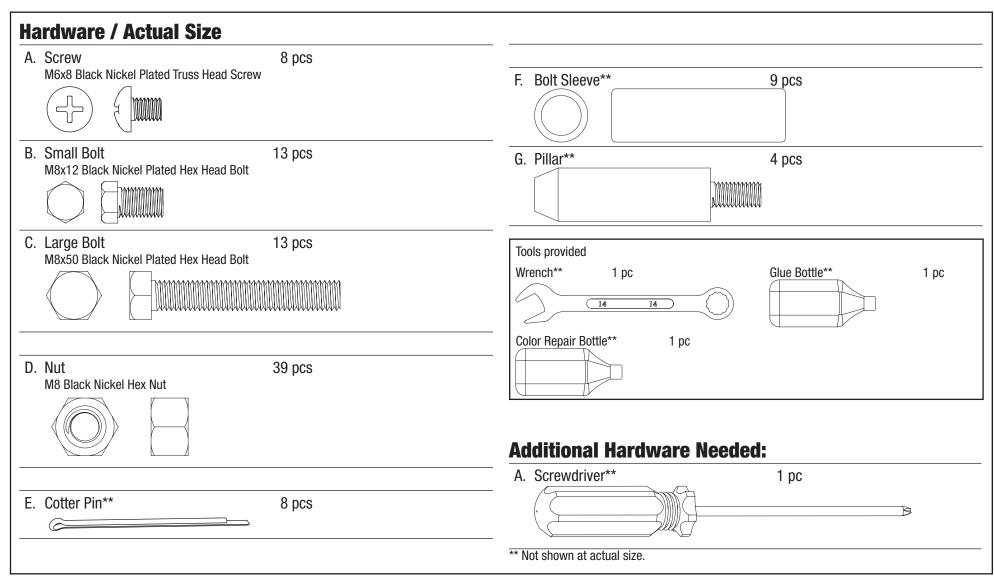



Assembly Instructions

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

For assistance call **1-800-762-1142** toll free. Please have your owner's manual and serial number available for reference.


For Easiest Assembly:

- To void losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings.
- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the Step is completed go back fully tighten all hardware.
- Follow all Steps in order to properly assemble your product.

Step

Attach front base panel


Attach base panel B to base frame using 4 sets of nuts (D).

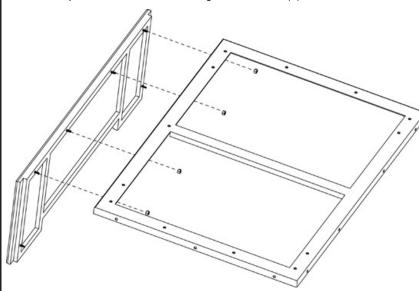

1

Attach back base panel


Attach base panel B to base frame using 4 sets of nuts (D).

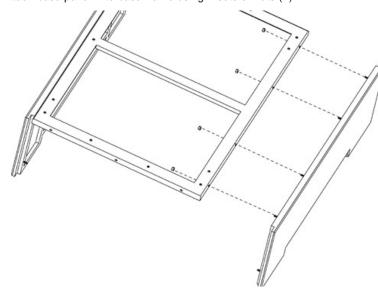



Attach "L" brackets


A. Attach "L" brackets to base panels B using 4 sets of nuts (D).

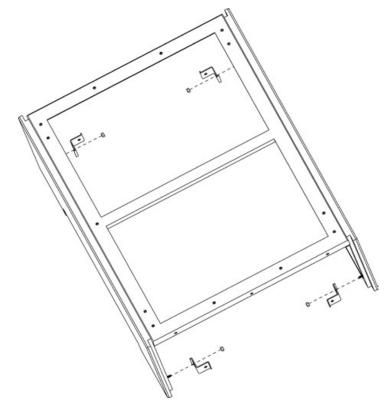

Step

Attach left side panel


Attach base panel A to base frame and "L" brackets using 5 sets of nuts (D).

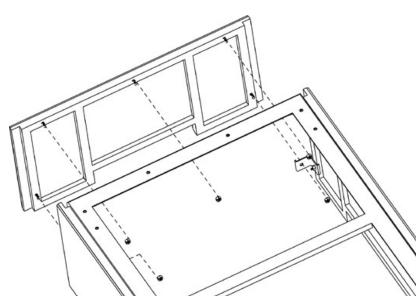

Step

Attach right side panel


Attach base panel A to base frame and "L" brackets using 5 sets of nuts (D).

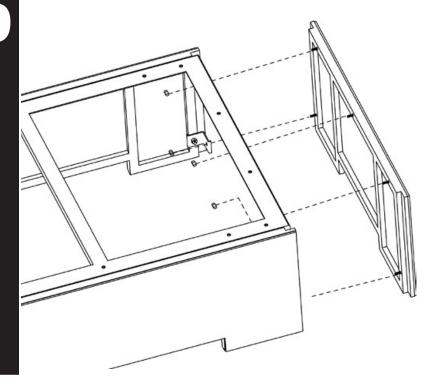

Step

Insert base inserts

Slide base inserts between base panels.

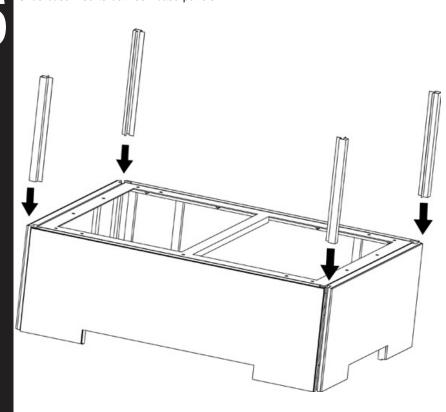


Assemble hearth and attach hearth

A. Attach front and back hearths to left and right hearths.

B. Place hearth on base.


Note: Hearth will be secured to base when attaching spark guards.

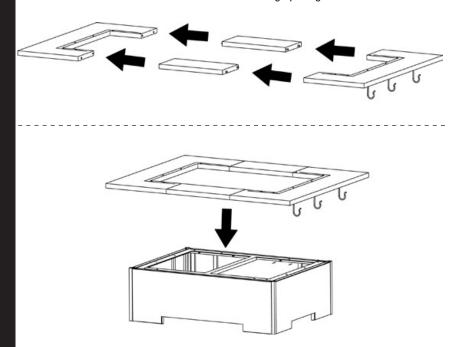

Step

Attach back spark guard


Attach back spark guard to hearth and base using 5 large bolts (C). *Note:* Do not fully tighten bolts.

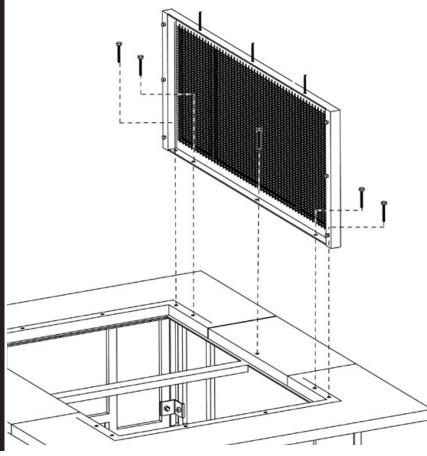

Step

Attach front spark guards

Attach front spark guard left and right to hearth and base using 4 large bolts (C). *Note:* Do not fully tighten bolts.

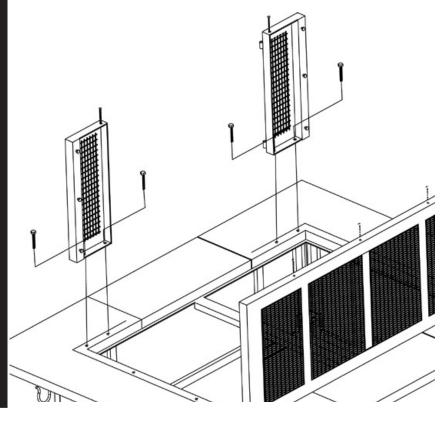


Step

Attach side spark guards

Attach side spark guards to hearth and base using 4 large bolts (C).

Note: Do not fully tighten bolts.

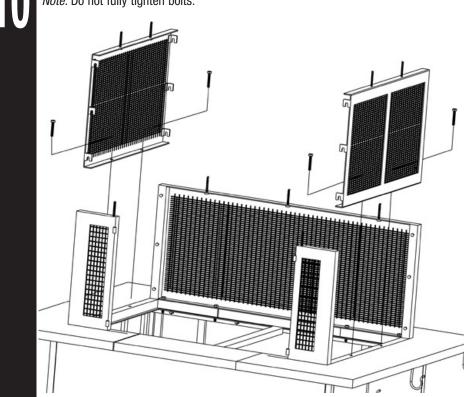


Step 4 4

Attach door

A. Attach spark guard door left and right to front spark guards, by sliding door onto front spark guard pegs.


B. Fully tighten all spark guard bolts.

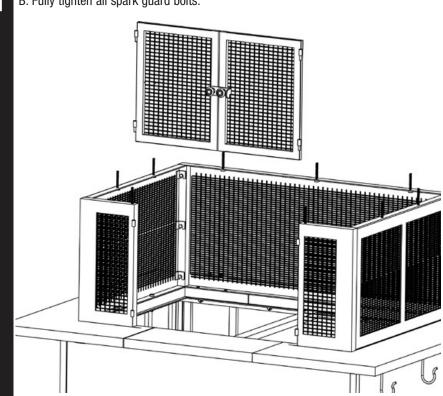

Step 12

Assemble base plates


Insert chamber handles into each chamber base plate, secure with 4 sets of cotter pins (E).

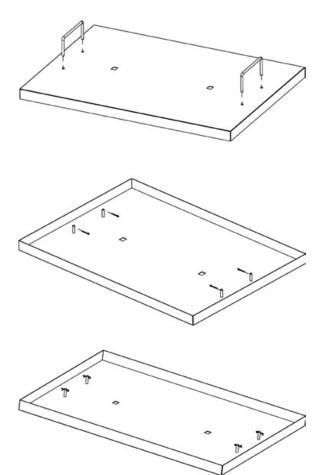




Insert base plates

Insert chamber base plates in base.

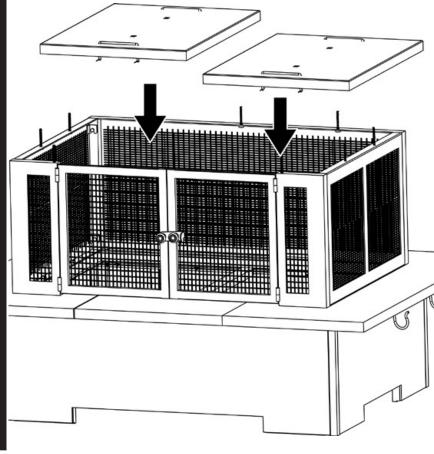

Insert wood grate

Insert wood grate onto chamber base plates

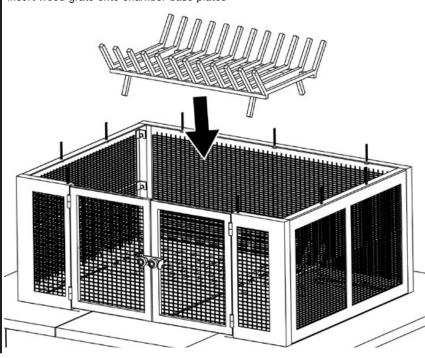


Sten Attach roof

Attach roof onto spark guards.

Note: May require doors open to attach.


Note: roof will be secured later.

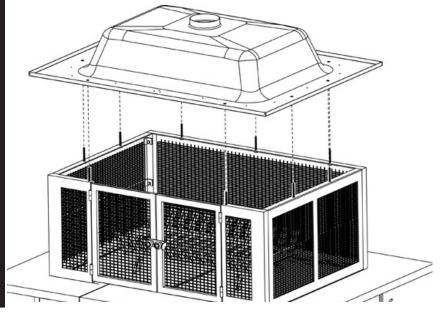

Step

Place bolt sleeves


Place 9 sets of bolt sleeves (F) onto spark guard bolts.

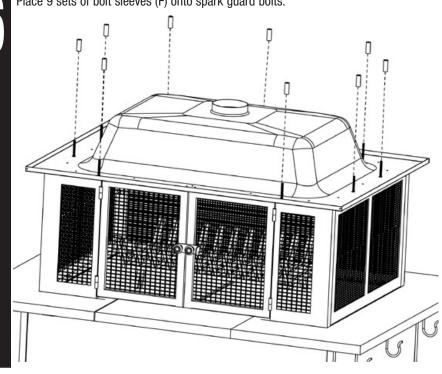

Step

Assemble hood base


Attach hood supports A and B to hood base using 6 sets of small bolts (B).

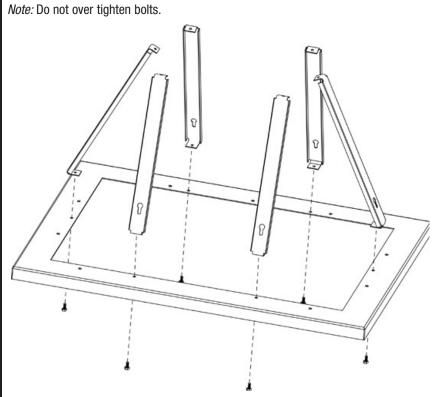

Step

Attach hood top

Attach hood top to hood supports using 6 sets of small bolts (B).

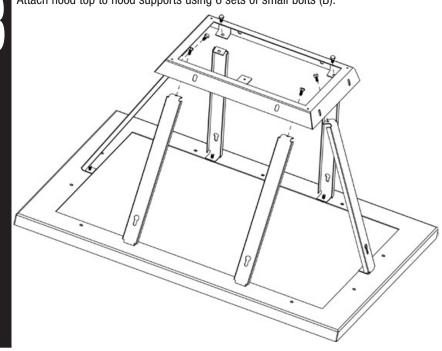


Attach 4 pillars (G).

Step **99**

Attach front hood panel


Attach hood panel B to hood, by inserting bottom pegs into keyhole opening, secure top using 2 sets of nuts (D).

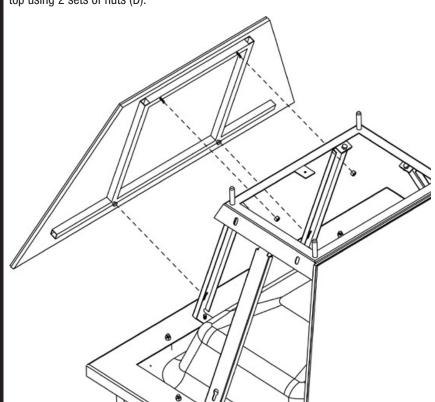

20 Step

Attach hood assembly


Attach hood assembly to roof using 9 sets of nuts (D).

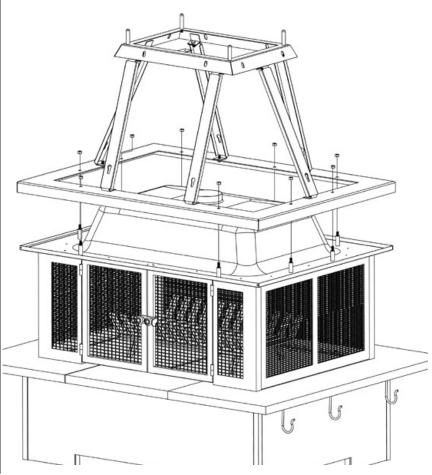

Step

Attach right hood panel


Attach hood panel A to hood, by inserting bottom peg into keyhole opening, secure top using 2 sets of nuts (D).

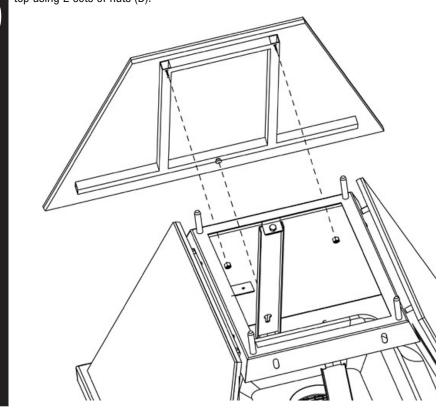

Step 91

Attach back hood panel


Attach hood panel B to hood, by inserting bottom pegs into keyhole opening, secure top using 2 sets of nuts (D).

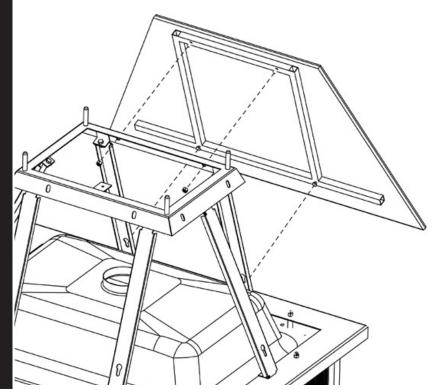

24

Attach left hood panel


Attach hood panel A to hood, by inserting bottom peg into keyhole opening, secure top using 2 sets of nuts (D).

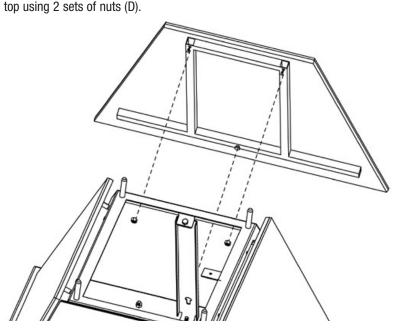




Secure hood assembly

Secure hood assembly by inserting hood inserts between hood panels.

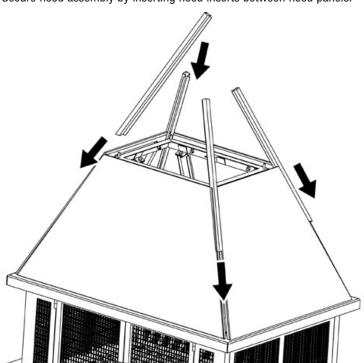

Attach chiminey tube


Attach inner chimney tube and chimney ring to hood, using small bolt (B).

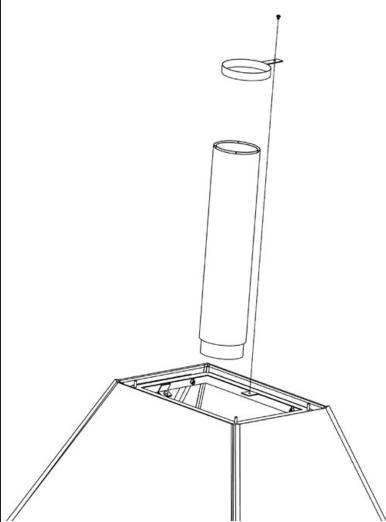

Step Assemble chimney


Attach chimney to chimney base using 8 sets of screws.

Note: Philips screwdriver is not supplied.

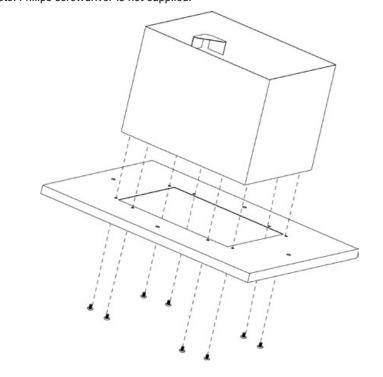

Attach chimney assembly


Attach chimney assembly to pillars on hood.

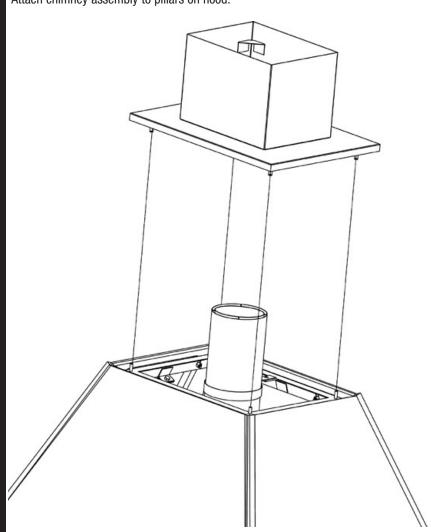

Attach top


A. Insert chimney screen into chimney.

B. Insert top into chimney.

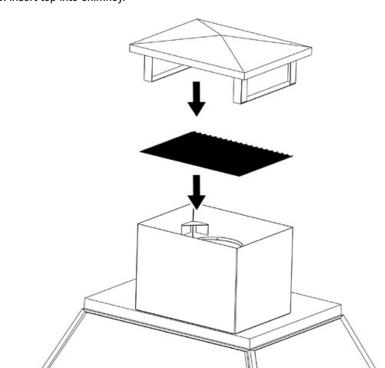

Step Completed

Congratulations your assembly is now complete. Read Operating Instructions before proceed.

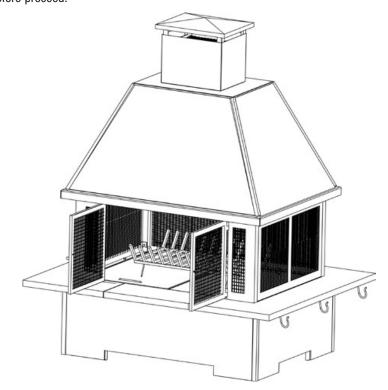

Operating Instructions



WARNING

FOR YOUR SAFETY

Before using this outdoor fireplace, make sure you have read, understand and are following all information provided in the Important Safeguards presented on page 1. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.

Lighting

- 1. Make sure there is only a small amount of ash in the bottom of the bowl.
- 2. Place a layer of dry kindling or a natural firestarter such as Fatwood[™] onto the center of the grate.
- 3. Place above that a layer of dry seasoned hardwood that is cut to lengths no more than 14".
- 4. Use a match to light kindling or firestarter.
- 5. Close doors once the kindling or firestarter is lit.

Tending the Fire

You may need to shift and/or add logs for an ideal experience.

Reminders:

- Always wear protective gloves or a pot holder when tending a fire.
- Wait until glowing coals have developed before adding any additional wood.
- Do NOT add gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to relight or enhance an existing fire.
- 1. Carefully open access door.
- 2. While using a long handled fireplace tool, shift coals and logs to allow additional airflow.
- 3. If additional wood is required, place wood on top coals. Be careful not to shift ashes.
- 4. Close door.

Extinguishing

- 1. Allow fire to burn itself out.
- 2. Do NOT use water to extinguish as this is dangerous and can cause damage to this outdoor fireplace.

Cleaning & Care

Inspecting

This outdoor fireplace should be inspected on a regular basis to ensure product safety and longer product life.

Do NOT attempt to inspect this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

- 1. Check all parts to make sure they are secure.
- 2. Check base, hood, wood rack, door and spark guards for any signs of damage or rust.
- 3. If damage to any component is detected, do NOT operate until repairs are executed.

Cleaning

This outdoor fireplace should be cleaned on a regular basis to promote safer experiences and longer product life.

Note: After repeated use, a slight discoloration of the finish may occur.

Do NOT attempt to clean this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

Do NOT use oven cleaner or abrasive cleaners as they will damage this product.

Do NOT clean any part of this outdoor fireplace in a self cleaning oven as it may damage the finish.

Do NOT use pressure washer to clean this outdoor fireplace, as this may damage this product.

- 1. Wipe exterior surfaces with a mild dishwashing detergent or baking soda.
- 2. For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
- 3. Rinse clean with water.
- 4. Remove built-up creosote from base, hood and spark guards with a chimney cleaning product.

Storage

Do NOT move or store this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

- 1. Once the fire is out, coals are cold and outdoor fireplace is cool to the touch, remove ashes and properly dispose.
- 2. Cover outdoor fireplace with a durable vinyl cover designed to fit this unit.
- 3. Store assembled in a location away from children and pets.

Note: If you do not use a cover, store this outdoor fireplace in a dry location to maximize product life.



WARNING

FOR YOUR SAFETY

- Clean up any dried repair adhesive on the fireplace and work space after making repairs. Do not allow the liquid adhesive additive to dry without clean-up.
- 2. Keep the two part adhesives (liquid and powder) away from children and pets.
- 3. Clean up adhesive with water and discard adhesive and water properly.
- 4. Do NOT repair any stone on this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out, stone is cold and outdoor fireplace is cool to the touch.
- 5. Keep children and pets away from repair area until dry.
- 6. Read ALL repair insturctions before repairing.
- 7. Do NOT use glue in temperatures below 32°F (0°C)
- 8. Do NOT use glue in high humidity.
- 9. All repairs have to be made in a well ventilated area.
- 10. Goggles MUST be worn before opening glue or powder bottles, to prevent glue or powder from getting in eyes.
- 11. Do NOT inhale powder.
- 12. Do NOT ingest glue.
- 13. Do not reuse dried paste with water.

Repairing cracked or dislodged stone

Items Needed:

Disposable brush

Gluing Instructions

- 1. Apply or brush glue onto the stone. Make sure there is an even coat and the glue thickness is approximately 3/32 " (2 mm) thick.
- 2. Hold stone to mating stone or metal plate for at least 1 (one) minute.
- 3. Do not move or use the outdoor fireplace for 48 hours.
- 4. Clean up any spilled or excess glue using soap and water.

Color Touch Up

Items Needed:

Small container or tin foil

Disposable brush

Color Touch-up Instructions

- 1. Pour 1 (one) capful (2 g.) of powder into separate container
- 2. Add 60 mL (2.03 fl. oz.) of water into the separate container.
- 3. Once the powder has fully dissolved, brush the mixture onto the stone. This mixture will make approximately 5.4 $\rm ft^2$ (.5 $\rm m^2$)
- 4. Let the color repaired stone sit for 48 hours before using the fireplace.
- 5. Dispose of any extra color mixture in the garbage.
- 6. Clean up any spilled mixture using soap and water.



Product Registration

Please register your product immediately at www.BlueRhino.com or call 1.800.762.1142.

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this outdoor fireplace, and to no other person, that if this outdoor fireplace is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such outdoor fireplace shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the outdoor fireplace, as set out in this owner's manual.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. VENDOR ALSO DISCLAIMS AND ANY ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VENDOR SHALL NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive Winston-Salem, North Carolina 27104 USA (800) 762-1142 24 Hour Fax: (336) 659-6743 CustomerService@BlueRhino.com



Registro del Producto

Sírvase registrar su unidad inmediatamente visitando nuestro sitio de internet www.BlueRhino.com o llamando al 1-800-762-1142.

Garantia limitada

partes, al comprador original al detal, con costo de transporte o envío prepagados. los costos de transporte deberán ser prepagados por usted. El Fabricante devolverá las reemplazará tales partes sin costo alguno. Si usted devuelve las partes defectuosas, existe un defecto cubierto por esta Garantía Limitada y aprueba el reclamo, el Fabricante más adelante. Si el Fabricante, después de examinar la pieza devuelta, confirma que Service Department) del Fabricante, usando la información de contacto que se lista cualquier pieza, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente (Customer a satisfacción razonable del Fabricante, que están defectuosas. Antes de devolver defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen indique, Garantía Limitada estará limitada a la reparación o reemplazo de las piezas que resulten autorizados. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de venta o la factura. Esta razonable de la fecha de compra, a ser emitida por vendedor al detal o representante libres de defectos en material y mano de obra. El Fabricante podrá requerir prueba de un (1) año a partir de la fecha de compra, todas las piezas de la chimenea estarán y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la acompañan, y por un período detal, de esta Chimenea al Aire Libre, y a ninguna otra persona, que si la unidad se arma Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("el Fabricante") garantiza al comprador original, al

Esta Garantía Limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso, mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento o servicio inapropiado, dado por usted o por tercera persona, o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario de la unidad, como se prescribe en este manual del usuario. Además, la Garantía Limitada no cubre daños al terminado de la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, oxidaciones y otros daños causados por la intemperie, después de la compra de la unidad.

Esta Garantía Limitada reemplaza cualquier otra garantía. El Fabricante no asume ninguna responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean distribuidores o vendedores al detal autorizados. UNA VEZ TERMINADO EL PERIODO DE UN (1) AÑO DE GARANTIA EXPRESA, EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGUNA O CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS PARTICULAR. ADEMAS, EL FABRICANTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD, ANTE COMPRADOR O ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA, POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. El Fabricante, además, no asume responsabilidad por defectos causados por terceras personas. Esta Garantía Limitada le da al comprador derechos legales específicos y el comprador puede tener otros derechos según el lugar donde el comprador o la comprador residan. Ciertas jurisdicciones no permiten limitaciones o exclusiones en cuanto a daños especiales, incidentales o consecuenciales ni en cuanto a la duración de una garantía, de manera incidentales o consecuenciales ni en cuanto a la duración de una garantía, de manera que la exclusión y las limitaciones descritas arriba pueden no ser aplicables a usted.

El Fabricante no autoriza a ninguna persona o compañía para asumir por el Fabricante cualquier otra obligación o responsabilidad relacionada con la venta, instalación, uso, remoción, devolución o reemplazo de este equipo y cualquier representación de esta naturaleza no obliga al Fabricante.

Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive Winston-Salem, North Carolina 27104 EE.UU. Teléfono (800) 762-1142 Fax las 24 horas: (336) 659-6743 CustomerService@BlueRhino.com

3. Enjuague con agua limpia.

con un producto de limpieza para chimeneas. 4. Remueva la acumulación de creosota de la base, campana y del resguardo de ceniza

Almacenamiento


COMPLETAMENTE. NO mueva o guarde esta chimenea al aire libre antes de que el fuego se haya extinguido

1. Una vez que el fuego se haya apagado, las brazas estén frías y la unidad se sienta

- 2. Cubra el hogar al aire libre con una cubierta durable de vinilo diseñada para acomodar la suficientemente fría al tacto, remueva la ceniza y descártela de manera apropiada.
- 3. Guarde la unidad armada en una ubicación alejada de niños y mascotas.
- brolongar la vida del producto. Nota: Si no usa cubierta, guarde esta chimenea al aire libre en una ubicación seca para

ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD

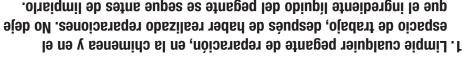

- alejados de niños y mascotas. 2. Mantenga los dos ingredientes del pegante (el líquido y el polvo)
- agua en forma apropiada.

3. Limpie los residuos de pegante con agua y descarte el pegante y el

- y la chimenea al aire libre se sientan frías al tocarlas. antes de que el fuego se haya extinguido COMPLETAMENTE, y la piedra 4. NO empiece a reparar cualquier piedra de esta chimenea al aire libre
- hasta que el área haya secado. 5. Mantenga los niños y las mascotas alejados del área de reparación
- 6. Lea TODAS las instrucciones de reparación antes de comenzar a
- 7. NO use pegante a temperaturas más bajas de 32° F (0° C). hacerlas.
- 8. NO use el pegante en condiciones de alta humedad.
- 9. Toda reparación debe hacerse en una zona bien ventilada.
- para evitar que el pegante o el polvo le llegue a los ojos. 10. Debe ponerse gafas antes de abrir las botellas de pegante o de polvo,
- 11. NO aspire el polvo.
- 13. NO trate de volver a usar pasta pegante seca agregándole agua. 12. NO ingiera el pegante.

Reparación de piedra agrietada o desplazada

Herramienta necesaria:

Brocha desechable

Instrucciones para la aplicación del pegante

- es pareja y que el grosor del pegante es de aproximadamente 3/32" (2 mm). 1. Aplique el pegante o use la brocha para aplicarlo en la piedra. Verifique que la capa
- 2. Sostenga la piedra contra la piedra de encaje o la placa de metal por lo menos por
- 3. No mueva o use la chimenea al aire libre por 48 horas. .otunim (t) nu
- 4. Limpie derrames o exceso de pegante usando agua y jabón.

Retodue del color

Herramientas necesarias:

Un recipiente pequeño u hoja de aluminio

Brocha desechable

Instrucciones para retocar el color

- 1. Vierta en un recipiente separado media (1) tapa (2 gramo) del producto en polvo.
- 3. Una vez que el polvo se ha disuelto completamente, aplique con la brocha la mezcla 2. Añádale 60 mL (2,03 onza líquida) de agua en el mismo recipiente.
- a la piedra. La cantidad mezclada alcanzará para cubrir aproximadamente 5,4 pies 2
- 4. No use la chimenea al aire libre por 48 horas después de haber retocado la piedra.
- 5. Descarte en la basura los sobrantes de mezcla de color, fresca o seca.
- 6. Limpie los derrames de mezcla usando agua y jabón.

Instrucciones de Operación

ADVERTENCIA



PARA SU SEGURIDAD:

la falla en seguirlas puede causar daños a la propiedad, serias lesiones y presentan en la página 1. Siga estas instrucciones completamente pues y entendido completamente las Importantes Precauciones que se Antes de usar esta chimenea al aire libre, asegúrese de haber leído

Encendido

aún la muerte.

- cuenco. 1. Verifique que únicamente ha quedado una pequeña cantidad de ceniza en el fondo del
- como FatwoodTM, en el centro de la rejilla. 2. Coloque una capa de leña menuda seca o un material natural para encender el fuego, tal
- 3. Coloque encima una capa de leña seca cortada en longitudes no mayores de 14 pulg.
- 4. Use una cerilla para encender la leña menuda o el material para encender el fuego.
- han quedados prendidos. 5. Cierre las puertas de la unidad una vez que la leña menuda o el material de encendido

Cuidado del Fuego

Usted puede necesitar mover los leños o agregar leños para obtener un funcionamiento

Recuerde:

- Use siempre guantes de protección o un paño para manejo de ollas cuando esté
- Espere hasta que el fuego se haya convertido en brasa antes de agregar más leña.
- volver a encender o aumentar un fuego que se extingue. No vierta gasolina, kerosén, aceite diesel, líquido para encendedores o alcohol para
- 1. Abra cuidadosamente la puerta de acceso.
- un flujo adicional de aire. 2. Usando un accesorio de chimenea de mango largo, mueva leños y brazas para permitir
- 3. Si se necesita más leña coloque la leña encima de las brazas. Tenga cuidado de no
- mover la ceniza.
- 4. Cierre la puerta de acceso

<u>obspagA</u>

- 1. Deje que el fuego se extinga por si mismo.
- hogar al aire libre. 2. No use agua para extinguir el fuego pues esta práctica es peligrosa y puede dañar su

Cuidado y Limpieza

<u>noissección</u>

su funcionamiento es seguro y prolongar su vida útil. Esta chimenea al aire libre debe inspeccionarse a intervalos regulares para asegurar que

No trate de inspeccionar esta chimenea al aire libre antes de que el fuego se haya apagado

- 1. Examine todas las piezas para estar seguro de que continúan firmemente instaladas.
- para detectar señales de daños u oxidación. 2. Inspeccione la base, campana, parrilla para la leña, puerta y los resguardos para la ceniza
- reparada. 3. Si encuentra que algún componente está dañado, no opere la unidad antes de haberla

Limpieza

funcionamiento seguro y prolongar su vida útil. Esta chimenea al aire libre debe limpiarse a intervalos regulares para asegurar su

Nota: Después de repetido uso, la superficie de metal puede descolorarse un poco.

No trate de limpiar esta chimenea al aire libre antes de que el fuego se haya


extinguido COMPLETAMENTE.

NO use productos para limpieza de hornos o limpiadores abrasivos pues estos dañan

la unidad.


automático de limpieza pues esto daña el terminado de la unidad. No trate de limpiar ningún componente de esta chimenea al aire libre en un horno

- sogs ge polineal. 1. Limpie las superficie exteriores con un detergente suave para el lavado de platos o con
- 2. En superficies donde el detergente o la soda no son suficientes para la limpieza, use un
- qeseudrasante a pase de citricos y un cepillo de nylon para fregar.

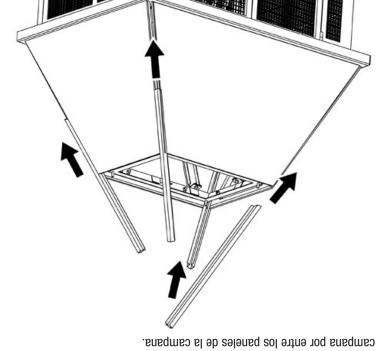

Paso Fije el cañón interno de la chimenea.


Fije en la campana el cañón interno de la chimenea y el anillo de chimenea, usando un perno pequeño (B).

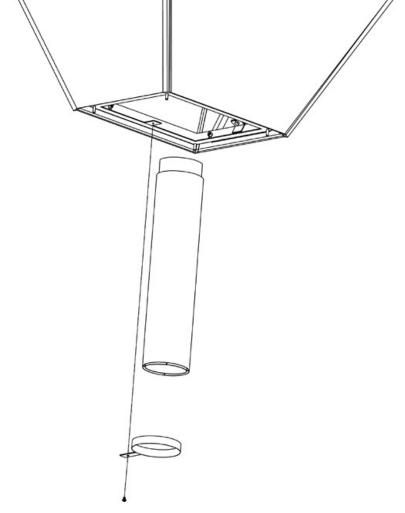


Arme el cañón de la chimenea.

Fije el cañón de la chimenea en la base del cañón de la chimenea usando 8

Nota: El destornillador Philips no está incluido.

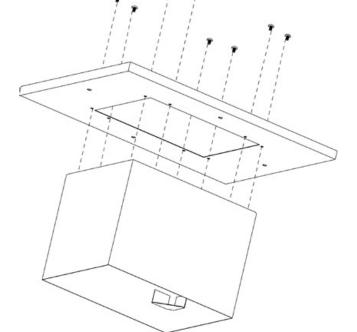


Fije el conjunto del cañón de la chimenea en los postes de la campana. Paso Fije el conjunto del cañón de la chimenea.

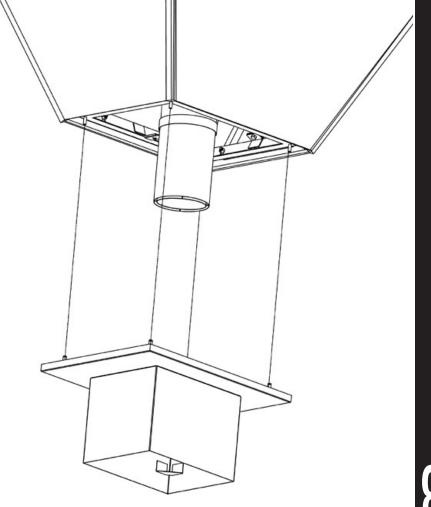


Paso Fije la tapa.

B. Inserte la tapa del cañón de la chimenea dentro del cañón de la chimenea. A. Coloque la malla del cañón de la chimenea dentro del cañón de la chimenea.

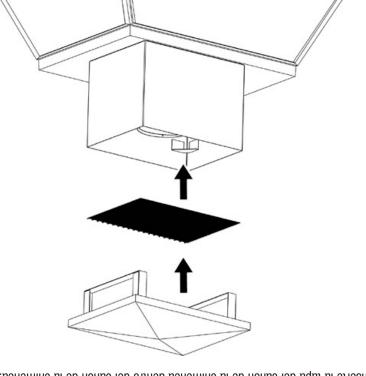

Paso Terminado


Operación antes de operar la unidad. Felicitaciones. Ha terminado el armado de la unidad. Lea las Instrucciones de

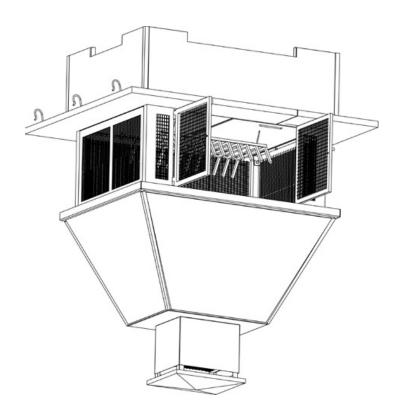

Paso

Paso Fije el panel del frente de la campana.

la aberturas de ojo de cerradura y asegure la parte de arriba usando 2 tuercas (D). Fije en la campana el panel "B" de la campana, insertando las espigas de abajo en

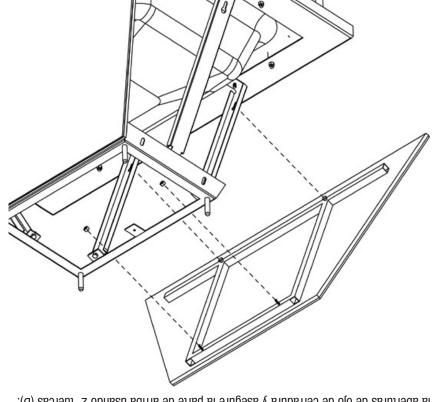

Fije los 4 postes (G).

Fije el conjunto de la campana.


Paso Fije los postes.

Fije en el techo el conjunto de la campana usando 9 tuercas (D).

Paso





abertura de ojo de cerradura y asegure la parte de arriba usando 2 tuercas (D). Fije en la campana el panel "A" de la campana, insertando la espiga de abajo en la

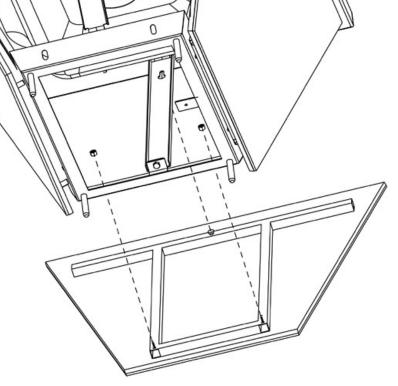

Fije el panel de atrás de la campana.

Fije en la campana el panel "B" de la campana, insertando las espigas de abajo en la aberturas de ojo de cerradura y asegure la parte de arriba usando 2 tuercas (D).

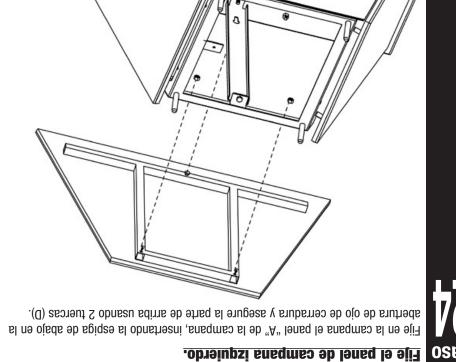


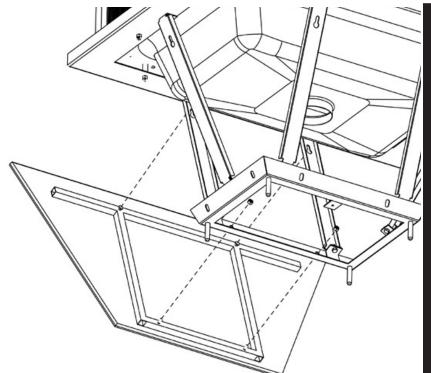

Paso


Paso Coloque las mangas para pernos.

Coloque 9 mangas para pernos (F) en los pernos de los resguardos de chispas.

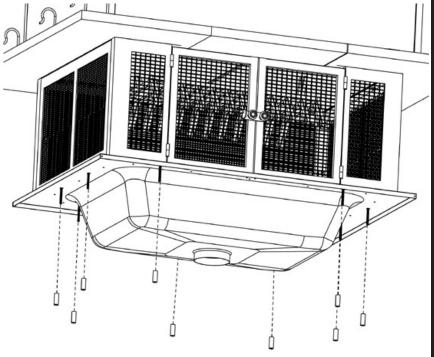


Paso de la campana.

Fije los soportes A y B de la campana en la base de la campana, usando 6 pernos

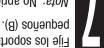


Nota: No apriete demasiado los pernos.

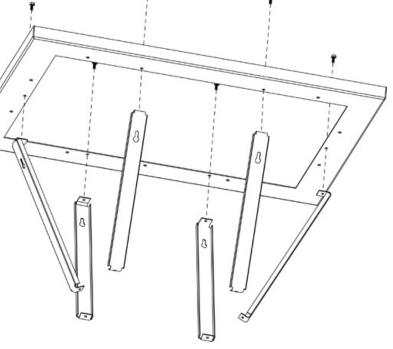


Paso Hije el tope de la campana.

Fije el tope de la campana en los soportes de la campana usando 6 pernos

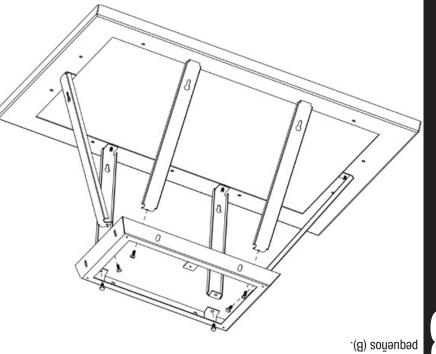


Paso Inserte la parrilla de leña.

Inserte la parrilla de leña en las planchas de base de la cámara.

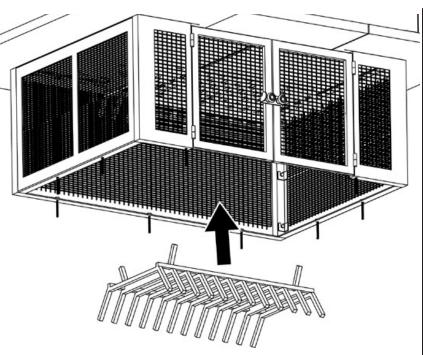

Paso Hie el techo.

Nota: Puede ser necesario tener las puertas abiertas para fijar el techo. Fije el techo sobre los resguardos de chispas.

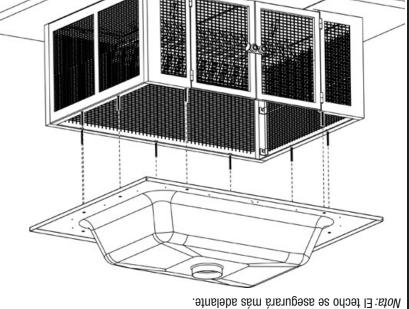

Paso

Fije los resguardos de chispas laterales.

Fije en la chimenea y en la base los resguardos de chispas laterales usando 4

pernos grandes (C).

Nota No apriete completamente los pernos todavía.



Paso

Arme las placas de base.


resguardo de chispas.

A. Una la placa delantera y la placa trasera del hogar con la placa izquierda y la

B. Coloque el hogar sobre la base. placa derecha del hogar.

Arme el hogar y fije el hogar.

chispas. Nota: El hogar quedará asegurado en la base cuando se fijen los resguardos de

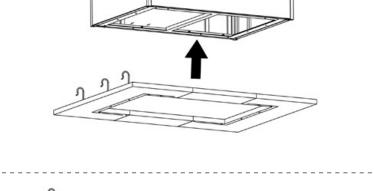

Fije el resguardo de chispas trasero. Paso <u>Instale las puertas.</u>

Fije el resguardo de chispas trasero en la chimenea y en la base usando 5 pernos


Paso


Nota: No apriete completamente los pernos todavía.

Paso Fije los resguardos de chispas del frente.

frente, usando 4 pernos grandes (C). Fije en la chimenea y en la base los resguardos de chispas izquierdo y derecho del

Nota: No apriete completamente los pernos todavía.

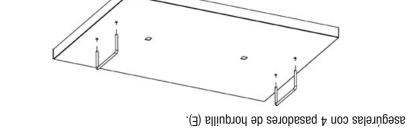

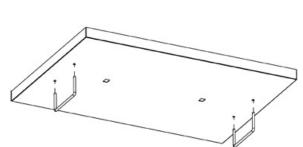



Introduzca las manijas de cámara en cada una de las placas de base de cámara γ


B. Apriete completamente todos los pernos de los resguardos de chispas

del resguardo de chispas, enganchando las puertas en los goznes del frente del

A. Instale las puertas izquierda y derecha del resguardo de chispas en el frente

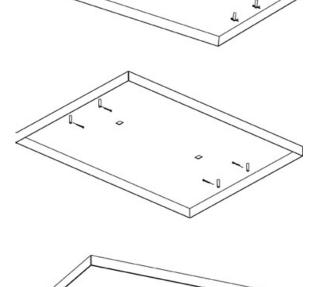

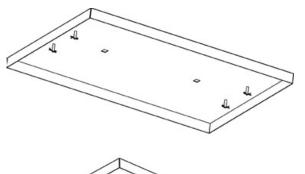

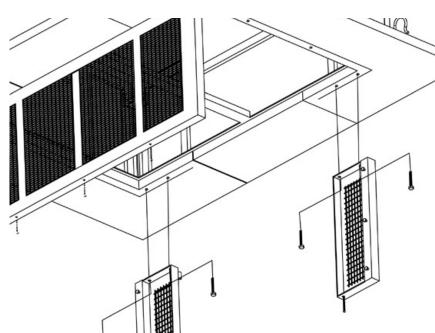

Paso Fije el panel del lado izquierdo.

Instrucciones de Armado

NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA

Paso Fije el panel de base frontal.

el número de serie de la unidad, para referencia. Si necesita ayuda Ilame, sin cargo, al **1.800.762.1142**. Por favor tenga a mano su manual y


Fije el panel de base "B" al marco de base usando 4 tuercas (D).


 Siga todos los Pasos en el orden indicado para armar debidamente esta unidad. que ha terminado el Paso, apriete completamente todos los elementos de ferretería. • Cuando sea del caso, apriete a mano, en un principio, las conexiones de ferretería. Una vez

Para facilitar el armado:


- en un lugar de piso plano sin aberturas ni hendijas.
- Evite la pérdida de componentes pequeños o elementos de ferretería, armando el producto

- ullet Despeje un área suficientemente grande para disponer todos los componentes y los
- elementos de ferretería.

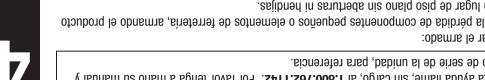

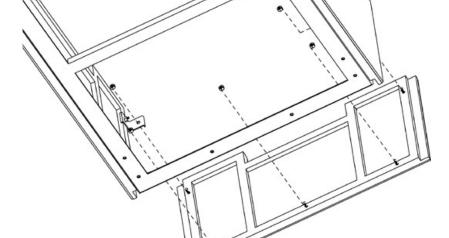


Fije el panel de base "A" al marco de base y a las ménsulas en "L" usando 5

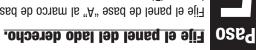


tuercas (D).

Fije el panel de base "A" al marco de base y a las ménsulas en "L" usando 5

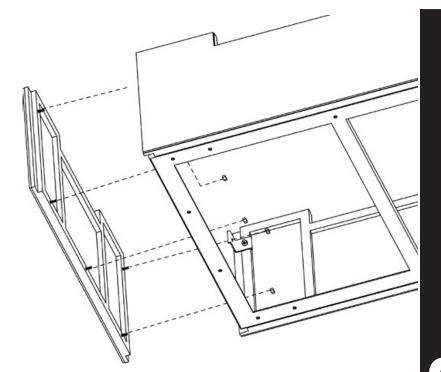

Introduzca los elementos de inserción de base entre los paneles de base. Paso Inserte los elementos de inserción de base.

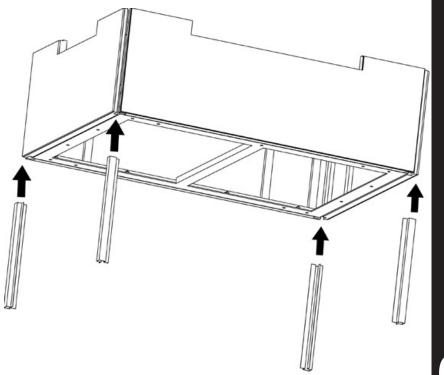





Paso Hije las ménsulas en "L".

Fije las ménsulas en "L" en los paneles de base "B" usando 4 tuercas (D).


Fije el panel de base "B" al marco de base usando 4 tuercas (D).

Paso Hije el panel de base trasero.

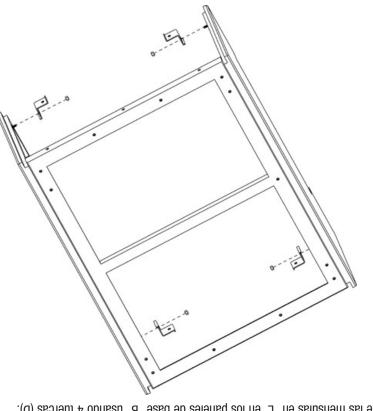

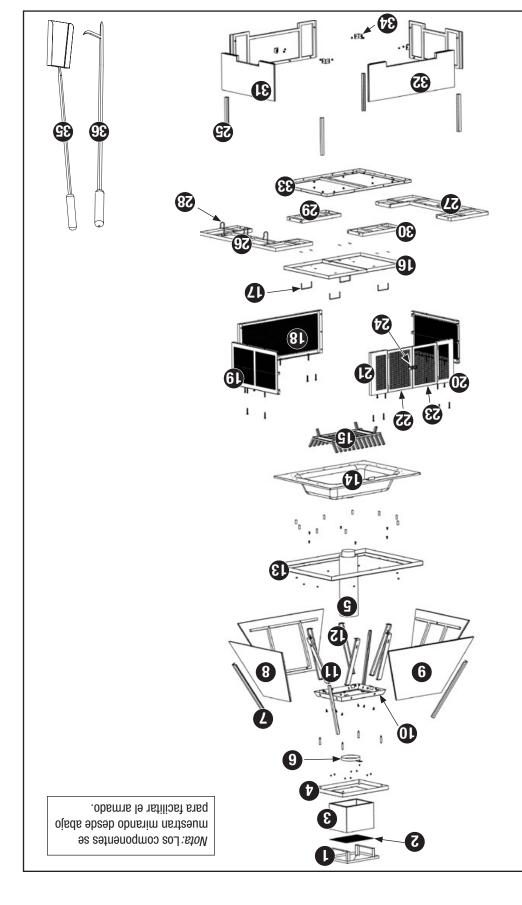

100 10 11	
62-90-99	35. Pala
100-90-99	Ménsula en "L" (4)
22-02-003	33. Marco de la Base
900-90-99	32. Panel de Base "B" (2)
900-90-99	
26-05-032	30. Placa Delantera del Hogar
22-02-031	29. Placa Trasera del Hogar
72-02-044	28. Elemento de Enganche (3)*
070-90-99	27. Placa Izquierda del Hogar
140-90-99	26. Placa Derecha del Hogar
100-90-99	25. Elementos de Inserción de Base (4) .
910-90-99	24. Manija de Puerta*
22-02-030	de Chispas
	23. Puerta Izquierda de Resguardo
22-02-039	de Chispas asqsidO eb
	22. Puerta Derecha de Resguardo
210-90-99	Frontal Derecho
	21. Resguardo de Chispas
910-90-99	lzquierdo
	20. Resguardo de Chispas Frontal
25-05-042	19. Resguardo de Chispas Lateral (2)
200-90-99	18. Resguardo de Chispas Trasero
600-90-99	17. Manijas de Cámara (4)
90-90-99	16. Placas de Base de Cámara (2)
970-90-99	15. Parrilla para Leña
22-09-99	14. Techo
22-02-051	13. Base de Campana
22-02-059	(4) Soportes "B" de Campana (4)
22-02-052	(S) Soportes "A" de Campana (2)
22-02-99	10. Tapa de Campana
22-02-054	9. Panel B de Campana
22-02-053	8. Panel A de Campana (2)
22-02-025	(4) Sampana (4)
	7. Elementos de Inserción de
210-90-99	6. Anillo del Cañón de Chimenea
22-02-058	5. Cañón Interno
110-90-99	4. Base del Cañón de Chimenea
22-02-010	3. Cañón de Chimenea
22-02-013	2. Malla del Cañón de Chimenea
97-09-99	
	Diagrama de Explosión

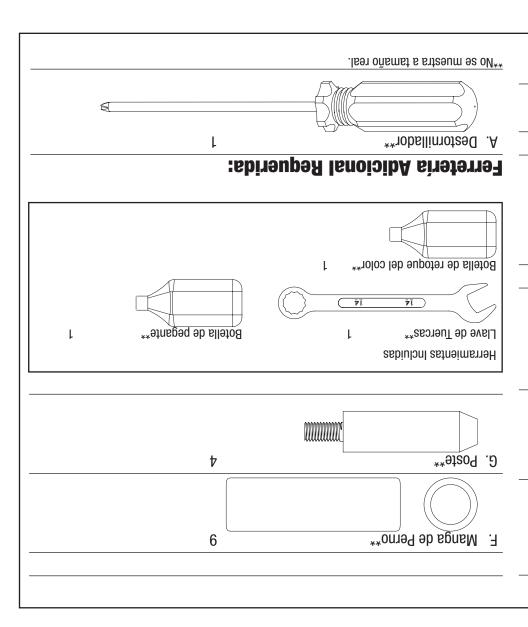

	Tuerca Hexagonal Niquelada Negra M8
36	D. Tuerca
	Perno Niquelado Negro de Cabeza Hexag
13	C. Perno Grande
Stx8M Isnoy	Perno Niquelado Negro de Cabeza Hexag
13	B. Perno Pequeño
8xəM əfnəu	Tornillo Niquelado Negro de Cabeza de P
8	A. Tornillo
Tamaño Real	Elementos de Ferretería /

920-90-99

E. Pasador de Horquilla**

36. Atizador *Viene armado

8





PARA SU SEGURIDAD:



- 22. Evite vestir ropa inflamable cuando usa la chimenea al aire libre.
- 23. NO utilice la chimenea si hace mucho viento.
- contra chispas. 24. NO utilice la chimenea al aire libre sin haber instalado las defensas
- encender carbón o alcohol para encender o volver a encender el 25. NO use gasolina, kerosén, combustibles de diesel, líquidos para
- 27. Cuando la chimenea al aire libre se usa, las superficies estarán 26. Mantenga todos los cables eléctricos lejos de un hogar al aire libre. hogar al aire libre.
- toque las cenizas o las brazas para determinar si están calientes. almohadilla para las ollas, manoplas, guantes de barbacoa, etc. Nunca usted tenas puestos elementos de protección tales como auantes o enfriada completamente para evitar quemaduras, a menos que calientes. NO toque la chimenea al aire libre hasta que no se haya
- especialmente si hay niños o mascotas presentes. 28. NO deje una la chimenea al aire libre encendida sin vigilancia,
- 30. NO quite las cenizas o las brazas antes de que se hayan cenizas y las brazas se hayan completamente enfriado y apagado. 29. NO intente mover o guardar el hogar al aire libre antes de que las
- 31. Use guantes y almohadillas resistentes al calor cuando deba manejar completamente enfriado y apagado.
- 32. Use accesorios de chimenea largos y fuertes cuando deba agregar o las manijas y las ventanas de circulación de aire.
- Coloque los leños únicamente en la rejilla o bandeja para la leña. En 33. NO coloque leña directamente en el fondo de la chimenea al aire libre. mover los leños.
- al aire libre se nota enrojecida es señal de que la unidad se ha base, campana o resguardos contra las chispas de esta chimenea que las llamas se hayan extinguido. AVISO: Si cualquier parte de la 34. NO recargue la chimenea al aire libre. No le agregue leña antes de modelos con cañón para el humo no ponga leña en el cañón.
- 35. No recargue de leña la chimenea al aire libre hasta el punto de que soprecargado.
- 36. NO se apoye sobre la chimenea al aire libre cuando la está las puertas no cierren correctamente.
- 37. NO coloque un protector contra chispas o herramientas calientes encendiendo o usando.
- sopre el césped, sobre terrazas de madera o muebles.
- 38. Evite respirar el humo del fuego y evite que le llegue a los ojos.
- completamente de manera regular. 39. Esta chimenea al aire libre debe limpiarse y verificarse
- reparaciones requeridas o realizar la limpieza necesaria. o acumulación de creosota. No opere la unidad antes de hacer las la unidad por algún tiempo, revise que no haya señales de daños 40. Después de un período de almacenamiento o de haber dejado de usar
- 1.800.762.1142. fábrica puede ser peligroso. Su uso invalida su garantía. Llame al Global Sourcing, LLC. El uso de cualquier pieza no autorizada de 41. Use únicamente piezas autorizadas de fábrica de Blue Rhino
- producir daños a la propiedad, lesiones serias y hasta fatales. 42. El no seguir exactamente las instrucciones dadas arriba puede

- 2. NO use esta chimenea al aire libre para cocinar adentro o calentar usarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada. 1. Esta unidad es para ser usada al aire libre únicamente y NO debe
- acumularse y provocar la astixia. el ambiente. Los gases tóxicos de monóxido de carbono pueden
- 4. La chimenea al aire libre NO debe ser usada por los niños. 3. Esta chimenea al aire libre NO ha sido diseñado para uso comercial.
- 5. NO instale o utilice esta chimenea al aire libre en embarcaciones o
- 6. Observe siempre y use la unidad cumpliendo todos los códigos de vehiculos de recreo.
- de Incendios local detalles en cuanto a quemas al aire libre. incendio aplicables, locales y nacionales. Obtenga de su Departamento
- 8. Use siempre esta chimenea al aire libre sobre un piso firme, nivelado y que merece cualquier fuego abierto. 7. Al usar esta chimenea al aire libre, observe las mismas precauciones
- patios de madera. puede no ser aceptable para este propósito. NO use la chimenea sobre no combustible, como de hormigón o piedra. Una superficie de asfalto
- operar en forma segura esta chimenea al aire libre. puede afectar la habilidad del usuario para armar debidamente u 9. El uso de bebidas alcohólicas, medicamentos o drogas de farmacia
- instrucciones de "Encendido" que se encuentran en este manual. 10. No encienda esta chimenea al aire libre sin haber leído las
- en forma más completa, y que produce menos humo con esta 11. Use siempre leña seca para quemar, que quema a mayor temperatura,
- madera terciada en la chimenea al aire libre. Evite usar maderas aglomerada, madera de deriva, basura, hojas, cartón o pedazos de 12. NO queme briquetas de carbón de leña o vegetal, carbón, madera chimenea al aire libre.
- 13. NO altere esta chimenea al aire libre de ninguna forma. blandas como pino o cedro pues estas maderas hacen saltar chispas.
- 14. NO utilice la chimenea al aire libre a menos que esté completamente
- 15. NO guarde o use gasolina u otros liquidos o vapores inflamables cerca montada y que todas las piezas estén bien fijadas y apretadas.
- 16. NO use o guarde un tanque de gas propano líquido en un radio inferior de esta unidad o de cualquier otro aparato.
- 17. No use esta chimenea al aire libre cerca de automóviles, camiones, a 10 pies (3,05 metros) de esta chimenea al aire libre.
- furgones o vehículos de recreo.
- zona para la chimenea al aire libre alejada de materiales 18. NO utilice esta unidad en una atmósfera explosiva. Escoja una
- Evite usar la chimenea al aire libre cerca o debajo de árboles y construcciones combustibles que no estén debidamente protegidas. 19. NO use esta chimenea al aire libre debajo de aleros o cerca de combustibles, gasolina y cualquier otro vapor o liquido inflamable.
- y terrazas de madera. adecuada para este propósito. No use esta unidad sobre plataformas piedra. Una superficie de asfalto o de pavimento puede que no sea y niveladas no combustibles tales como las de hormigón, ladrillo o 20. Coloque siempre la chimenea al aire libre sobre superficies firmes
- una capa delgada de ceniza en la base para proteger el fondo. 21. Siempre vacie el hogar al aire libre después de haberla usada. Deje

ADVERTENCIA

DARA SU SEGURIDAD




arbustos.

- hacerlas. 6. Lea TODAS las instrucciones de reparación antes de comenzar a
- 8. No use el pegante en condiciones de alta humedad. 7. NO use pegante a temperaturas más bajas de 32° F (0° C).
- 110. Debe ponerse gafas antes de abrir las botellas de pegante o de 9. Toda reparación debe hacerse en una zona bien ventilada.
- polvo, para evitar que el pegante o el polvo le llegue a los ojos.
- 12. NO ingiera el pegante. 11. NO aspire el polvo.
- 13. NO trate de volver a usar pasta pegante seca agregándole agua.
- 2. Mantenga los dos ingredientes del pegante (el líquido y el polvo) ingrediente líquido del pegante se seque antes de limpiarlo. de trabajo, después de haber realizado reparaciones. No deje que el 1. Limpie cualquier pegante de reparación, en la chimenea y en el espacio
- 3. Limpie los residuos de pegante con agua y descarte el pegante y el alejados de niños y mascotas.
- 4. NO empiece a reparar cualquier piedra de esta chimenea al aire libre agua en forma apropiada.
- y la chimenea al aire libre se sientan frías al tocarlas. antes de que el fuego se haya extinguido COMPLETAMENTE, y la piedra
- hasta que el área haya secado. 5. Mantenga los niños y las mascotas alejados del área de reparación

MANUAL DEL USUARIO



Chimenea al Aire Libre Modelo No. WAF508H

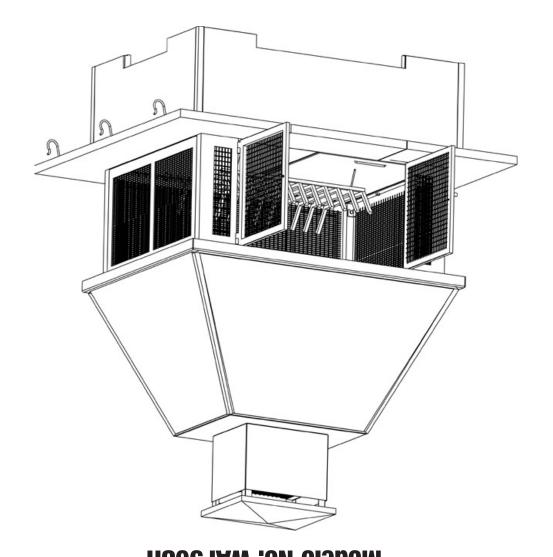


Indice

9 e sitnerie
6 of producto del producto
8
Reparación de piedra agrietada o desplazada 86 89
$8. \dots \dots$
$8. \dots \dots$
$8. \dots \dots$
8
Apagado de la chimenea al aire libre 91019 Apagado de la chimenea al aire libre ${\sf A}$
8 ogeut leb obsbiu O $^{\circ}$
8 bincendido
8nóiones de operación
Strucciones de armado 3
S y Elementos de Ferretería Biraterita de Elementos de Ferretería
าเหตุกับสายเลื่อ แบบบายเสเเลื่อ


AIDNERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

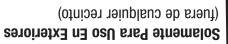

ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

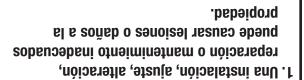

2. Lea atentamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo antes de instalarlo, ponerlo en marcha o darle servicio.

3. El no seguir estas instrucciones puede ocasionar un incendio o una explosión, con sus consecuentes daños a la propiedad, lesiones personales y hasta accidentes fatales.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Si está montando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para futuras consultas.

Fabricado en China para: Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104 EE.UU. 1.500.7627 142, www.bluerhino.com